


ワイヤ放電加工機用 Rクリーナースターターキット

機械のメンテナンスや洗浄作業に便利な洗浄剤

Rクリーナーα(1L):1本

Rクリーナーβ(1L):1本

DCクリーナー(420ml):1本

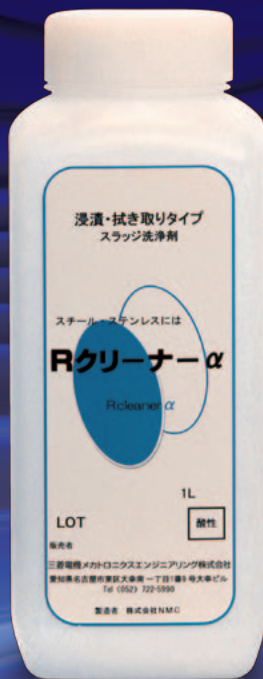

特 長

● Rクリーナーα R cleaner α (1L)

リン酸を主成分とした酸性のサビ落とし、スラッジ洗浄剤です。
水希釈で使用出来るので経済的です。
加工槽の壁や底のスラッジ洗浄、加工後のワークの洗浄に適しています。

● Rクリーナーβ R cleaner β (1L)

中性 (pH7) の洗浄剤です。
デリケートな銅、真鍮、超硬部品の酸化皮膜除去、汚れの洗浄が可能です。
ダイスガイド及び周辺部品の洗浄に適しています。

● DCクリーナー (420ml)

精密部品、電子機器等の油汚れ、ほこり等の除去、接点の油汚れ除去剤です。
ワイヤ走行系やローラーなど樹脂、ゴムに影響がほとんどありません。



ワイヤ放電加工機用Rクリーナースターターキット

成 分

品 名	Rクリーナーα	Rクリーナーβ	DCクリーナー
主成分	リン酸	還元剤、キレート剤	炭化水素系溶剤
色	無色または淡黄色	無色透明液体	無色透明液体
pH	1.3	7(代表値)	—
スターターキット容量	1L(キットのみの販売)	1L(キットのみの販売)	420mlエアゾール
補充品	4L、20L	4L、20L	6本セット(420ml×6本)

洗浄可能部品一覧

	Rクリーナーα (スチール・ステンレス向け)	Rクリーナーβ (銅、真鍮、超硬向け)	DCクリーナー
ダイヤモンドダイス	△	○	
給電子	△	○	
ノズル	○		
下部ローラー	○		
回収ローラー	○		
補助ダイス	○		
セラミックローラー	○		
受 金		○	
ダイスガイド		○	
AT内切断 通電子		○	
AT押えローラー		○*	○
樹脂プーリー			○
MTピンチローラー			○

※汚れがひどい場合

■注 意

1. 各製品をご使用になる際は、付属の取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。
2. 各部品の洗浄方法については、機械備え付けの取扱説明書をご確認ください。
3. ご使用方法についてのお問い合わせは、下記コールセンターへご連絡ください。

メールマガジン会員募集中!!

<http://www.mmeg.co.jp/service/edm/mail/index.html>

リニューアルマシン在庫情報、メンテナンスに関する「ひとことアドバイス」、最新情報をメールでお届けします。



会員登録は
こちら

三菱電機メカトロニクスエンジニアリング株式会社

詳細については、下記窓口までお問い合わせください

- 東日本地区 コールセンター TEL.048-710-4395
- 中日本地区 コールセンター TEL.052-719-7121
- 西日本地区 コールセンター TEL.06-6489-0421

ホームページ <http://www.mmeg.co.jp>

